



## Manual de instrucciones del hardware



Reproductor digital de audio/ Grabadora/Sintonizador FM Modelo Serie iFP-700





Firmware Upgradable

Gracias por su adquisición. Lea este manual detenidamente antes de utilizar su nuevo reproductor.

www.iRiver.com

www.iRiver.com

Índice
PRIMEROS PASOS
SITUACIÓN DE LOS CONTROLES 2
NSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA PC
NCIONAMIENTO BÁSICO 4
UNCIONES ÚTILES 5
INFORMACIÓN ADICIONAL 6
NOTA  ESTE MANUAL CUBRE LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL HARDWARE DEL REPRODUCTOR. SI DESEA CONOCER MÁS DETALLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUIDA LA TRANSFERENCIA DE MÚSICA AL REPRODUCTOR, CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE.

CONTENIDO

1-3



(	
I	

INTERNET	1-1
CARACTERÍSTICAS	1-2
CARACTERIO HOAG	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

NOTA

ESTE MANUAL CUBRE LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL HARDWARE DEL REPRODUCTOR. SI DESEA CONOCER MÁS DETALLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUIDA LA TRANSFERENCIA DE MÚSICA AL REPRODUCTOR, CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE.

- Dirección URL: www.iRiver.com
- Busque información sobre nuestra empresa, sus productos, la asistencia al cliente y el servicio técnico.
- Actualice el reproductor mediante descargas de firmware. Las actualizaciones de firmware ofrecen admisión para CODECS nuevos y amplían las funciones del producto.
- Consulte las preguntas más frecuentes relativas al producto.
- Registre el producto iRiver en línea para que el servicio de asistencia al cliente pueda ofrecerle la ayuda más adecuada posible.
- Todo el contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar la capacidad de este reproductor o de acuerdo con cambios de las especificaciones.

iRiver Limited no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones en este documento ni se compromete a actualizar la información aquí incluida. iRiver es una marca registrada de iRiver Limited en la República de Corea y/o demás países y es utilizada bajo licencia. Microsoft Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. El resto de las marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías y organizaciones. Los demás nombres de productos pueden ser marcas comerciales de las empresas con las que se asocian.

© 1999-2004 iRiver Limited. Reservados todos los derechos.

#### \* Reproductor multicódec

Admite los formatos MP3, WMA, OGG y ASF.

#### - Actualización de firmware

Ofrece las funciones más recientes gracias a las actualizaciones de firmware.

#### + Pantalla LCD gráfica multilenguaje

La serie iFP-700 incorpora una pantalla LCD gráfica que admite varios (40) idiomas.

#### + Función FM

Las funciones de Presintonía automática y de Memoria de frecuencias le permiten escuchar emisoras de FM v establecer sus emisoras favoritas.

- \* 6 ecualizaciones predefinidas : Normal, Rock, Jazz, Classic, U Bass, Metal
- + Xtreme EQ v Xtreme 3D

Personalice su propio EQ con Xtreme EQ y mejore los graves y el sonido envolvente con Xtreme 3D.

- + Sistema de menús de la interfaz gráfica de usuario
- + Navegación simple

El sencillo sistema de navegación facilita la búsqueda de canciones.

- Admite 8 niveles de subcarpetas, 500 carpetas en total y hasta 1500 archivos simultáneamente.
- + Cree sus propias listas de reproducción.
- Codificación directa

11,025 KHz ~ 44,1 KHz, 8 Kbps ~ 320 Kbps

- Grabación de radio FM, voz o entrada de línea desde otro dispositivo
   El nivel de grabación de voz se controla automáticamente mediante la función AGC.
- Útil cinta para el cuello.
- + Admite USB 2.0 (iFP-780 admite USB 1.1 solamente)

Primeros pasos

Índice

### Colocación de la pila

Abra la tapa del compartimiento de las pilas.



3 Cierre la tapa del alojamiento de las pilas.



Si la batería se ha agotado, aparecerá "Low Battery" en la pantalla LCD. Inserte una pila nueva.



2 Inserte la pila. (tipo AA 1.5V x 1ea)

Asegúrese de que los extremos + y - de la pila coinciden con el diagrama del interior del compartimiento.



#### NOTA


- Para evitar la corrosión, quite la pila si no va a utilizar el reproductor durante un período prolongado.
- Quite las pilas agotadas inmediatamente para evitar daños causados por la corrosión.
- Si se produce la corrosión, limpie inmediatamente el compartimiento de la pila con un paño seco e inserte una pila nueva.


Vista frontal	2-1
Vista lateral	2-2
Pantalla I CD	2-3


NOTA

ESTE MANUAL CUBRE LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL HARDWARE DEL REPRODUCTOR. SI DESEA CONOCER MÁS DETALLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUIDA LA TRANSFERENCIA DE MÚSICA AL REPRODUCTOR, CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE.

Vista lateral

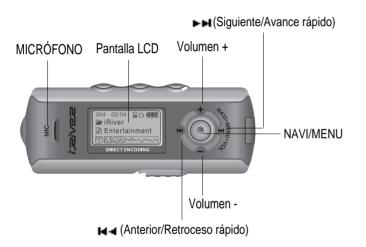

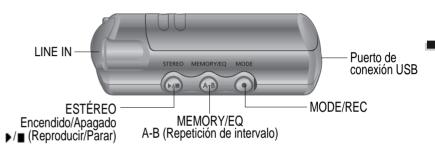


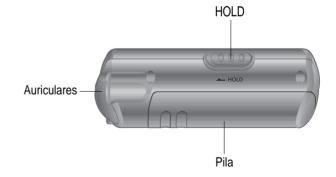

Situación de los controles

Índice

#### Pantalla LCD

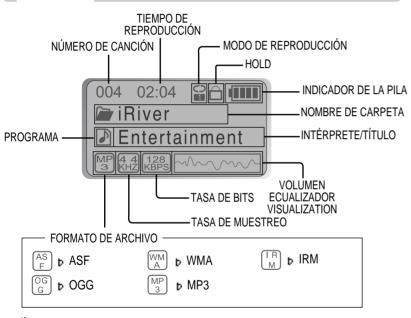

#### **IRM** (iRiver Rights Management)

iRiver Rights Management es un formato de música digital. Para obtener más detalles sobre este formato, visite nuestro sitio web.

nstalación del software para PC	3-1
Conexión del reproductor ————————————————————————————————————	3-4
Desconexión del reproductor	3-7

- NOTA
  ESTA SECCIÓN CUBRE LA INSTALACIÓN EN SISTEMAS
  OPERATIVOS WINDOWS SOLAMENTE. PARA VER LAS
  INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MAC OS,
  CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE.
- NOTA

  ESTE MANUAL CUBRE LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL HARDWARE DEL REPRODUCTOR. SI DESEA CONOCER MÁS DETALLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUIDA LA TRANSFERENCIA DE MÚSICA AL REPRODUCTOR, CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE.

## Instalación del software

(MPORTANTE) Complete los pasos en esta sección ANTES DE CONECTAR EL REPRODUCTOR A SU PC.

Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. Después de insertar el CD aparecerá la pantalla siguiente.



- Si la instalación no se inicia automáticamente. eiecute el archivo "setup.exe" del CD de instalación. El programa de instalación se iniciará.
- El CD de instalación contiene los siguientes elementos:
- Controlador de dispositivo
- Programa iRiver Music Manager
- Programa administrador para Mac
- ► El reproductor puede almacenar archivos MP3 o de cualquier otro tipo. Utilice el programa iRiver Music Manager para cargar archivos no musicales (MP3, WMA, OGG, ASF) al PC.
- ► Descarque las últimas versiones de los controladores y del software iRiver Music Manager en www.iRiver.com
- Asegúrese de iniciar la sesión con privilegios de Administrador si se utiliza Windows 2000 o Windows XP.



#### Requisitos del sistema (Windows)

- Pentium 133 MHz o más
- Puerto USB
- Windows 98SE/ME/2000/XP

- Unidad de CD-ROM
- 10 MB de espacio libre en el disco duro

### Instalación del software



Tenga en cuenta que las pantallas de instalación pueden ser ligeramente distintas a las mostradas en este manual ya que el software puede pertenecer a una versión más reciente. Si sus pantallas con coinciden, visite www.iRiver.com/software para ver una quía de usuario actualizada.

Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. La instalación comienza de forma automática.



2 Haga clic en "Next" para instalar iRiver Music Manager.



2 Haga clic en "Next" después de seleccionar el idioma de la instalación.



Seleccione la carpeta de instalación. Haga clic en "Next".



3-1

#### Instalación del software

**5** Haga clic en "Next" después de confirmar la carpeta de instalación.



6 Haga clic en "Install" para iniciar la instalación.




7 La instalación está en curso. Haga clic en "Finish" cuando la instalación se haya completado.






### Conexión al PC

1 Conecte el cable USB (incluido) al puerto USB de su sistema.

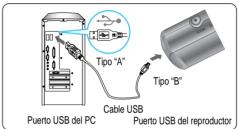



Encienda el reproductor pulsando el botón de STEREO. Levante la tapa protectora del puerto USB y conecte el cable USB al reproductor.

n 3 En la pantalla LCD del reproductor aparecerá el mensaje "USB CONNECTED".



Nota

- ► El iFP-780 admite USB 1.1 (Velocidad máxima) e iFP-790/ 795/ 799 admite USB 2.0 (Velocidad alta).


Instalación del software para PC

#### Instalación de hardware nuevo

Después de instalar el iRiver Music Manager del CD y de conectar el reproductor a su PC, aparecerá la pantalla "Nuevo hardware encontrado".



3 Seleccione "Instalar el software automáticamente (Recomendado)" y haga clic en "Siguiente".



2 El ordenador buscará automáticamente para encontrar el nuevo hardware.



Si aparece un mensaje de advertencia de "Instalación de hardware", haga clic en "Continuar". (Windows XP) El controlador de software iRiver no dañará su ordenador.



#### Instalación de hardware nuevo

5 La instalación continuará.



6 Haga clic en "Finish". Instalación de "Nuevo hardware" finalizada.



Aparece la pantalla de información en el PC. El hardware nuevo está instalado correctamente y listo para utilizar.



Nota

- Los sistemas operativos Windows 98SE, Windows ME y Windows 2000 no necesitan que se instalen otros controladores de dispositivos.
- Instale el nuevo hardware después de instalar el programa iRiver Music Manager.

nstalación del software para PC

Seleccione "Quitar hardware con seguridad" después de hacer clic en el icono de "Quitar hardware con seguridad" con el botón derecho del ratón.




3 Haga clic en "Aceptar" después de confirmar el hardware que desea quitar.



Si el reproductor se desconecta de forma incorrecta puede dañarse o no funcionar correctamente. 2 Haga clic en "Detener" después de seleccionar el dispositivo que desee quitar.



Haga clic en "Cerrar" después de confirmar mensaje de quitar hardware con seguridad. (Én el caso de Windows XP)

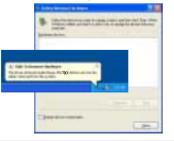

	Índice
Audición de música	4-1
Funcionamiento básico	4-3
Accionamiento de la sintonización FM	4-7
Grabación —	4-11

#### Audición de música



■ Pulse el botón PLAY/STOP para poner en marcha el reproductor. Vuelva a pulsarlo para iniciar la reproducción.





■ Ponga el interruptor de bloqueo HOLD en "OFF".

OFF 😭



■ Para seleccionar una canción

▶ Para seleccionar la canción anterior ▶▶■: Para seleccionar la canción siguiente



■ Para ajustar el volumen

- + : Para subir el volumen
- : Para bajar el volumen



NOTA

- Si el interruptor de bloqueo "Hold" está en ON, los botones del reproductor no funcionarán.
- En estado de parada o de espera de la grabación de voz, el reproductor se apaga automáticamente según la configuración de "STOP POWER OFF" en el menú. (Consulte la página 5-17.)



■ Para poner en marcha el reproductor



Para reproducir



- Para cambiar los modos (MP3 - FM - Grabación de voz -**ENTRADA DE LÍNEA)** 



Para parar









Para reproducir la carpeta siguiente



Para reproducir la carpeta anterior



■ Para avanzar rápidamente



Para retroceder rápidamente




 Para apagar el reproductor



#### Funcionamiento básico





- 1. Ventana LCD: muestra el estado de funcionamiento del reproductor.
- 2. Para saltar a la pista o una emisora FM anterior.
- 3. Para aumentar el volumen.
- 4. Para saltar a la siguiente canción o emisora FM.
- 5. Para seleccionar la función de NAVI/MENU.
- 6. Para reducir el volumen.
- Para iniciar o detener la reproducción, para seleccionar el modo FM o para encender/apagar.
- Para seleccionar el modo EQ, A-B repeat o memorizar emisoras FM automáticamente.
   Ecualización: NORMAL → ROCK → JAZZ → CLASSIC → U BASS → METAL →
   Xtrm EQ → Xtrm 3D
- 9. Para seleccionar la función, el modo de reproducción o iniciar/parar la grabación.

#### Navegación








#### Cómo cambiar las funciones

Mantenga pulsado el botón MODE para visualizar la función actual. Pulse el botón NAVI/MENU hacia •• •• para seleccionar la función deseada, a continuación haga clic en el botón NAVI/MENU para acceder a ese modo.

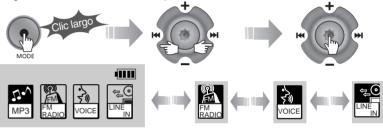

 Reproducción MP3 - Receptor FM - Grabación de voz - Grabación de entrada de línea

# Selección del modo de sintonizador FM


Pulse el botón STEREO para seleccionar STEREO o MONO.



(Consulte la página 4-8.)

### Cómo ajustar el volumen

Pulse + en el mando de volumen para aumentar el volumen y pulse – para disminuirlo.



4-3

#### NAVEGACIÓN

Pulse el botón NAVI/MENU y busque la pista deseada pulsando el botón VOL + o VOL –. Para seleccionar la pista, pulse el botón de NAVI/MENU,

Para ir a la carpeta superior pulse el botón [44].

Si no hay ninguna carpeta superior, la navegación se detiene.

#### MODO

Durante la reproducción MP3, puede seleccionar el modo de reproducción pulsando el botón MODE/REC.



Repetir reproducción Reproducción aleatoria





Reproducción de introducción

Pulse y mantenga pulsado el botón MODE/REC: Puede seleccionar MP3 o FM, o las funciones grabación de voz o de entrada de línea. (El modo de reproducción se activa automáticamente al seleccionar MP3.)

#### MENÚ

Al efectuar una pulsación larga en el botón **NAVI/MENU** se abrirá el sistema de menús.

- Desplazamiento entre menús: Pulse ► o ► ► (VOL +o VOL -).
- ☼ Salir: Haga clic en el botón PLAY/STOP (o haga un clic largo en el botón NAVI/MENU)
- ☐ Selección de función: Presione el botón NAVI/MENU.



#### BORRADO DE ARCHIVOS EN EL REPRODUCTOR

Detenga la reproducción.




Presione el botón NAVI/MENU.



Pulse el botón "MODE". En la pantalla se mostrará "FILE DELETE ARE YOU SURE?". Seleccione "YES" por medio de ◄◄ o ►► (VOL + o VOL -) para borrar. A continuación, pulse el botón NAVI/MENU. 3 Seleccione el archivo que desee borrar mediante VOL + o VOL -.





#### BORRADO DE CARPETAS EN EL REPRODUCTOR

1 Detenga la reproducción.



Presione el botón NAVI/MENU.



Pulse el botón "MODE". En la pantalla se mostrará "FOLDER DELETE ARE YOU SURE?". Seleccione "YES" por medio de ◄ ◄ y ► ► (VOL + o VOL -) para borrar. A continuación, presione el botón NAVI/MENU.

NOTA

Sólo pueden borrar una carpeta vacía.

3 Seleccione la carpeta que desea borrar.





4-5

### FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE FM

Para cambiar el sintonizador FM, mantenga pulsado el botón MODE/REC. Se visualiza la función actual.





Pulse el botón ► para seleccionar FM RADIO. Pulse el botón NAVI/MENU para confirmar.





3 Pulse el botón NAVI/MENU hacia ➡ o ▶ ▶ para seleccionar la emisora deseada.





(por eiemplo: 87.5 - 87.6)

#### Selección de STEREO/MONO

◆ Pulse el botón STEREO/PLAY/STOP para seleccionar Stereo/Mono.



#### Función de exploración automática

Para localizar automáticamente una emisora, mantenga pulsado el botón NAVI/MENU hacia la derecha o hacia la izquierda. El reproductor buscará rápidamente cada frecuencia y parará en la siguiente emisora sintonizada.



#### Modo PRESET

Funcionamiento básico


Para seleccionar una emisora quardada en la memoria, pulse el botón NAVI/MENU para acceder al modo PRESET y busque a continuación la emisora guardada pulsando 🛏 o ►► hacia la derecha o hacia la izguierda. (por eiemplo :89.1 - 91.9 - 93.1)



#### Accionamiento de la sintonización FM

### Función de memoria (quardar emisoras)

Seleccione una emisora pulsando •• o •• hacia la izquierda o la derecha.

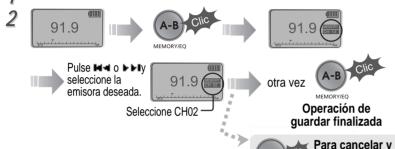

Se pueden guardar hasta 20 emisoras.

#### Función de memorización automática

Mantenga pulsado el botón MEMORY A/B para seleccionar automáticamente las emisoras v quardarlas en orden secuencial. (Sólo está activa mientras el reproductor no está en



no guardar

saldrá de la función

de memoria sin guardar.

La función de memorización automática puede no funcionar en zonas en las que la potencia de las emisiones es débil.

#### Accionamiento de la sintonización FM

#### Función de borrado de memoria (borrar emisoras guardadas)

Seleccione la emisora que desea borrar en modo PRESET

Pulse y mantenga pulsado el botón MEMORY



 Cuando finalice el borrado aparecerá la emisora siguiente. Pulse el botón MEMORY de nuevo si también desea borrar la emisora siguiente.

#### NOTA

- La recepción del sintonizador de FM varía en función de la zona.
- En modo PRESET. las funciones de exploración automática y memoria automática no están disponibles.
- ▶ Si no hay emisoras presintonizadas en el reproductor, en modo PRESET se mostrará la palabra EMPTY en la pantalla y luego desaparecerá.

#### Para apagar el reproductor

Pulse el botón PLAY/STOP para apagar el reproductor.



modo PRESET.)

### Para grabar FM

Pulse el botón MODE/REC durante la recepción de FM. La emisora se grabará y el tiempo de grabación restante aparecerá en la pantalla LCD.





# Para hacer una pausa durante la grabación de FM

Pulse el botón PLAY/STOP para hacer una pausa en la grabación. Vuelva a pulsar el botón PLAY/STOP para reiniciar la grabación.



### Para detener la grabación de FM

Vuelva a pulsar el botón de MODE/REC para detener la grabación. El archivo grabado se guardará como TUNER000.REC Se guarda en la carpeta RECORD.







### Para reproducir un archivo grabado

Después de seleccionar el modo MP3, seleccione el archivo grabado que quiera escuchar y pulse el botón PLAY/STOP para iniciar la reproducción.



- No es posible controlar el volumen de grabación.
- Los archivos REC grabados se pueden convertir a archivos MP3 con el iRiver Manager. (Consulte el Manual de instrucciones iRiver Music Manager, páginas 32-34/37-39)

#### Grabación de voz

Pulse y mantenga pulsado el botón MODE/REC.





3 Pulse el botón NAVI/MENU (o PLAY/STOP) para ir al modo Voice recording. (La grabadora estará en modo de espera).







Pulse el botón ► o ► (VOL + o VOL -) para seleccionar el modo Voice.





Vuelva a pulsar el botón MODE/REC para iniciar la grabación.





4-11

Grabación desde una fuente de audio externa

Pulse el botón MODE/REC.



NOTA

 Después de detener una grabación, el reinicio creará un nuevo archivo de voz.

#### NOTA

- El archivo grabado se guarda como VOICE000.REC en la carpeta VOICE.
- Si en la pantalla LCD se muestra "00:00:00". la memoria del reproductor está llena. Para poder grabar deberá borrar archivos o carpetas del reproductor a fin de disponer de espacio suficiente. (Para borrar: Consulte la página 4-6, iRiver Music Manager)
- ► El reproductor no puede grabar si la memoria está llena o las pilas bajas.
- Mantenga el reproductor suficientemente alejado de la fuente de sonido para evitar distorsiones durante la grabación.
- ▶ Los archivos REC grabados se pueden convertir a archivos MP3 con el iRiver Manager. (Consulte el Manual de instrucciones iRiver Music Manager, páginas 4~32/4~34)

#### Para reproducir un archivo grabado

Pulse el botón PLAY/STOP.



#### Para realizar una pausa durante la grabación de voz

Pulse el botón ▶/■ durante la grabación. Vuelva a pulsar el botón ►/■ para reiniciar la grabación.

#### NOTA

 Al hacer una pausa durante la grabación no se creará un archivo nuevo. La grabación se añadirá a la grabación actual.



Defina "Line In Recording Mode" en

el menú. (Consulte los detalles en la

3 Pulse y mantenga pulsado el botón MODE/REC.





#### NOTA

página 5-22.)

- Seleccione el modo Line-In en el menú para utilizar un micrófono externo.



Conecte la salida LINE OUT del equipo externo a la entrada LINE IN del reproductor.

### Grabación desde una fuente de audio externa

Pulse el botón ा o ► (VOL + o VOL -) para seleccionar el modo LINE-IN.






Pulse el botón MODE/REC y se iniciará la grabación de entrada de línea.





F Pulse el botón NAVI/MENU (o PLAY/STOP) para ir al modò LINE-IN recording. (Modo de espera de grabación)





Presione Play en el equipo externo (si fuera necesario) para comenzar la grabación.

#### NOTA

- Los archivos grabados se guardan secuencialmente como AUDIO000.REC. AUDIO001.REC, etc. Los archivos se quardan en la carpeta RECORD.
- Seleccione Ext. Mic en el menú CONTROL line-in/ ext. mic para utilizar un micrófono externo. (Consulte la página 4-23.)
- Los archivos que se graban con un micrófono externo se guardan como EXMIC000.REC.

Para detener la grabación

Pulse el botón MODE/REC.



Para reproducir un archivo grabado [1]

Pulse el botón PLAY/STOP.



Para reproducir un archivo grabado [2] Pulse el botón PLAY/STOP.

Después de pulsar el botón NAVI/MENU, seleccione un archivo grabado mediante el botón VOL + o VOL -.











,

	Indice
NAVEGACIÓN (BÚSQUEDA)————	5-1
MODO DE REPRODUCCIÓN	5-3
MODO PROGRAM	5-5
MODO EQ-	5-8
MENÚ-	5-9
Funcionamiento básico	5-10
General —	5-12
Display	E 11
Timer —	5_17
Control—	
Mode —	5-24
Name —	5-26
Sound —	F 27

## Navegación

Navegue para localizar las pistas que desee reproducir.




Para seleccionar una canción, pulse el botón NAVI/MENU y utilice los botones VOL + y VOL -.

Botón NAVI/MENU





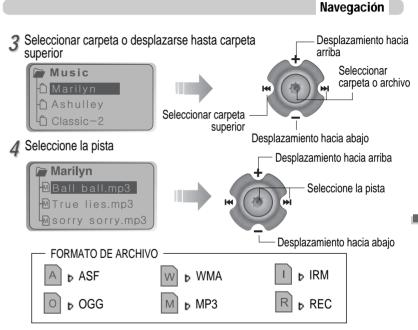


IRM (iRiver Rights Management)

iRiver Rights Management es un formato de música digital. Para obtener más detalles sobre este formato, visite nuestro sitio web.

### MODE (Modo de reproducción)

Las funciones Repeat v Shuffle permiten diversas opciones que se pueden seleccionar en Mode. Cambie el modo Repeat o Shuffle pulsando el botón MODE. Consulte los controles de función MODE (página 5-24) para crear una configuración definida por el usuario.



▲ Al pulsar el botón MODE/REC, el icono del indicador del modo de reproducción cambia.

#### REPEAT

0	Reproduce una pista de forma repetida.
D	Reproduce todas las pistas de la carpeta y se para.
	Reproduce todas las pistas de la carpeta de forma repetida.
C)	Reproduce todas las pistas del reproductor de forma repetida.

#### **SHUFFLE**

SFL	Reproduce aleatoriamente todas las pistas del reproductor y se para.
SFL 1	Reproduce una pista de forma repetida. Si se salta a la siguiente pista se selecciona una nueva pista aleatoria para reproducirla de forma repetida.
SFL D	Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta y se para.
SFL DA	Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta de forma repetida.
SFL A	Reproduce aleatoriamente todas las pistas del reproductor de forma repetida.

IINTRO : Reproduce los primeros 10 segundos de cada pista secuencialmente.

INTRO HIGHLIGHT: Reproduce 10 segundos después del primer minuto de cada pista en orden secuencial. Esta función se puede establecer en la función MENU (consulte la página 5-25).

#### Repetición de intervalo [A-B]

Repite un intervalo seleccionado.



Pulse una vez el botón para seleccionar el punto inicial <A>.



Pulse de nuevo vez el botón para seleccionar el punto final <B>.





▲ Se repetirá el intervalo A-B.

5-3

### Reproducción programada

Activación del modo Program

Puede escuchar sus canciones favoritas con el modo Program.

Haga clic en el botón MEMORY/EQ con la reproducción parada.

Se visualiza la lista de programación. Si el reproductor va ha sido programado, se visualiza la lista de programación actual.

▼ Desplácese hasta el modo PROGRAM.





2 Pulse el botón VOL +, VOL – para seleccionar el número a programar.






Nombre de la selección musical

#### Activación del modo Program

Pulse el botón NAVI/MENU una vez y navegue hacia la pista deseada. Vuelva a pulsar el botón NAVI/MENU para guardar la pista en la lista de programación.



Pulse el botón MEMORY/EQ para guardar la lista de programación.



 Para guardar todos los archivos en la carpeta como la lista de programación Después de seleccionar la carpeta en la que desee guardar, pulse el botón MEMORY/EQ para quardar todos los archivos en la carpeta. Las subcarpetas no se añaden.

#### Reproducción programada

Después de efectuar la programación, pulse el botón PLAY/STOP para reproducir las pistas en orden secuencial.





Aparece el icono del modo PROGRAM.

5-5

Pulse el botón MODE/REC después de seleccionar el archivo que desea borrar mediante el botón MEMORY/EQ. La lista de programación se modifica automáticamente.



Para borrar todas las canciones programadas, pulse el botón MEMORY/EQ durante unos seaundos.

Cancelación del modo Program

Pulse el botón MENU/NAVI hacia VOL - en el modo Stop. Se cancela la reproducción programada y comienza la reproducción normal.

#### En el modo Stop




MODO EQ

Puede seleccionar el modo EQ según el tipo de música que vaya a reproducir.

Pulse y mantenga pulsado el botón MEMORY/EQ para mostrar el modo de



ecualización actual. Pulse repetidamente el botón para elegir un ecualizador distinto.





NOTA

Xtrm EQ y 3D están establecidos en el MENU, consulte de la página 5-27 a la 5-29 para ver más detalles.

#### **PRECAUCIÓN**

Puede seleccionar su ecualizador preferido como valor establecido en el menú EQ SELECT. El valor establecido en el menú se guarda pero el modo EQ no se cambia si no se selecciona Xtreme EQ v Xtreme 3D.

5-7

#### Funcionamiento básico del menú

#### Configuración



Las funciones pueden cambiar en función de la versión del firmware. Los usuarios pueden crear su propia configuración.

#### **GENERAL**

tag information play time information

### MODE

- CONTROL ⊕- fast skip
- b- voice recording mode
- to voice auto detection
- tuner recording mode

#### DISPLAY

- de visualization de scroll speed
- battery select

#### SOUND

**TIMER** 

- alarm/Record Select

tuner Rec. Reservation

d set Time

de set Alarm

- --- shuffle
- intro
- + study - hame

eq select beep volume

### fade in


d⊢ ea limit

#### Funcionamiento básico

- ▶ Pulse y mantenga pulsado el botón NAVI/MENU para mostrar el sistema de menús.
- Se compone de 6 menús principales con sus correspondientes submenús.













Ventana para el ajuste del Submenú

#### Cambio entre menús.

Pulse el botón Had o Papara desplazarse entre el menú principal v el submenú.



Del menú principal al submenú






#### Para seleccionar el submenú

Entrada en submenú





Puede seleccionar, cancelar o cambiar el submenú pulsando el botón NAVI/MENU hacia Hard. PPIO VOL +. VOL -.





#### Salida del submenú

Haga clic en el botón PLAY/STOP para volver al menú principal desde el submenú.



#### Salida del menú principal

Haga clic en el botón PLAY/STOP salir del menú principal.



El título de la canción y la información de la etiquet a ID3 para I os archi vos MP3 dependen de la versión del sistema operativo utilizada para crearlas. (Por ejemplo, si se crea un archivo MP3 en una versión inglesa de Windows, el idioma configurado para que el título se visualice correctamente deberá ser el inglés.)




GENERAL



#### Resume

ON: reanuda la reproducción desde el mismo punto que estaba cuando se paró o apagó el reproductor.

OFF: La reproducción comienza desde la primera pista después de parar o apagar el reproductor.



#### LANGUAGE (Admite 40 idiomas)

## + Admite 40 idiomas



5-11

### Menú-Display

El orden de funcionamiento de los botones es el siguiente.

Haga clic en el botón NAVI/MENU (seleccione el menú predeterminado) → ► o VOL+ (seleccione YES) → Pulse NAVI/MENU (seleccione YES : Initialization)





Back-Light

Puede ajustar el tiempo que la luz de fondo se mantiene encendida.

**SEC**: La luz de fondo se mantiene encendida entre 0 y 30 segundos.

**MINUTE**: La luz de fondo se mantiene encendida entre 0 y 30 minutos.

Pulse el botón NAVI/MENU para establecer SEC/MINUTE.




LCD Contrast


Puede ajustar el contraste de la pantalla LCD.

El contraste se ajusta con los botones Idd o IDD (VOL + o VOL -).



Durante la reproducción, puede ver visualizaciones como el tiempo transcurrido de la pista o la memoria libre del reproductor





### Scroll Speed

Ajustar la velocidad de desplazamiento en 1x/2x/4x/Vertical/Horizontal.

Vertical: El desplazamiento es hacia arriba y hacia abaio

Horizontal : Él desplazamiento va de izquierda a derecha.



#### Tag Information

**ON**: Muestra la información de etiqueta ID3 de la pista

**OFF**: Muestra la pista con el nombre del archivo.


El nombre del archivo aparecerá de forma predeterminada en las canciones que no tengan información ID3.



## Play time Information

**NORMAL** : muestra el tiempo transcurrido. **REMAIN** : muestra el tiempo restante.


**Nota**: El tiempo mostrado puede no ser exacto en los archivos codificados en formatos de tasa de bits variable.



#### BATTERY SELECT

Seleccione la pila actual.

El reproductor gestionará el icono indicador de carga de la pila de forma que se ajuste mejor al nivel de utilización.



#### Menú-Timer

Apaga automáticamente la unidad al transcurrir un tiempo fijo. (El período de tiempo puede ajustarse entre 1 y 180 minutos en intervalos de un minuto).

Utilice los botones I o III (VOL + o VOL -) para aiustar el tiempo.

Active o desactive BEEP pulsando el botón NAVI/MENU.

#### Beep

ON: Sonará un pitido un minuto antes de que se apeque el reproductor.

OFF: No sonará ningún pitido.

L Una vez apagado, el apagado automático volverá a 0.

TIMER

MOFF

0

SLEEP POWER OFF(MIN)


BEEP □OFF ☑ON

□ON

#### Stop Power Off

Apaga automáticamente la unidad si está en modo de parada. (El período de tiempo puede ajustarse entre 1 y 60 minutos en intervalos de un minuto).

Utilice los botones of the (VOL + o VOL -) para ajustar el tiempo.



#### Seleccione el tiempo actual.

Mueva el botón NAVI/MENU hacia M d o PP para seleccionar un elemento o hacia VOL + o VOL - para ajustar el reloj.

Utilice los botones 🛏 o 🛏 para ajustar el tiempo.



#### Alarm/Record Select

**OFF**: Las funciones de Alarm y Tuner Record están desactivadas y el reproductor no se encenderá a la hora indicada.

**ALARM**: El reproductor se encenderá a la hora indicada en el ajuste "Set Alarm" (véase abajo) y comenzará a reproducir música.



**TUNER RECORD**: El reproductor se encenderá y comenzará a grabar la emisora seleccionada a la hora indicada en el ajuste "Tuner Rec. Reservation" (consulte la página 5-19)

Set Alarm

#### Establecer el tiempo de funcionamiento de la alarma.

Mueva el botón NAVI/MENU hacia Idad o India seleccionar un elemento o hacia VOL + o VOL - para ajustar la alarma.

**SUN ~SAT**: La alarma suena a la misma hora de un día repetidamente.

ALL: La alarma suena a la misma hora todos los días.

#### Tuner Rec. Reservation

Establecer el tiempo y la emisora que se quiere grabar.

Mueva el botón NAVI/MENU hacia ••• para seleccionar un elemento o hacia VOL + o VOL - para ajustar el tiempo de grabación.



**SUN ~SAT**: La grabación de sintonizador comienza a la misma hora de un día repetidamente.

ALL: La grabación de sintonizador comienza a la misma hora todos los días.



### Fast Skip

OFF: Salto desactivado.

10 : Salta 10 pistas de una vez.


**DIRECTORY**: Salta a la carpeta anterior o siguiente.

Define el método de funcionamiento de la pulsación breve o larga del botón 🛏 o 🛌.



#### FF/RW Scan Speed

La velocidad de exploración rápida puede variar entre 1x/2x/4x/6x.



5-19

#### **Voice Recording Mode**

Se puede ajustar la calidad de grabación de la voz.

Tasa de bits: 8 Kbps ~ 160 Kbps

Frecuencia de muestreo: 11,025 KHz ~ 44,1 KHz

AGC ON: Durante la grabación de voz. el nivel de grabación se controla automáticamente y el sonido procedente de una fuente lejana se graba con normalidad.

AGC OFF: Control AGC desactivado.



AGC: Control automático de ganancia

VOICE AUTO DETECTION

OFF

OFF

CONTROL

#### **Voice Auto Detection**

El modo de grabación de voz se detiene automáticamente durante el silencio. Esto resulta útil para grabar durante un largo período de tiempo para ahorrar memoria.

OFF: La detección automática de voz está desactivada. Detección automática de voz (primera barra): Establece el

nivel de sonido relativo necesario para activar la grabadora. (Nivel 1-10)

Tiempo de pausa de la grabación (segunda barra): Establece el número de segundos de silencio que se van a grabar antes de la pausa. (1-10 Seg)

NOTA

#### **TUNER RECORDING MODE**

Se puede ajustar la calidad de grabación al grabar desde el sintonizador de FM.

Tasa de bits: 8 Kbps ~ 320 Kbps

Frecuencia de muestreo: 11.025 KHz ~ 44.1 KHz





#### LINE-IN RECORDING MODE

Se puede ajustar la calidad de grabación al grabar desde un equipo externo.

Tasa de bits: 8 Kbps ~ 320 Kbps

Frecuencia de muestreo: 11.025 KHz ~ 44.1 KHz



#### LINE-IN RECORD VOLUME

Se puede ajustar el nivel de grabación al grabar desde un equipo externo.

(El ajuste de nivel va desde 0 hasta 64.)



#### LINE-IN AUTO-SYNC

Entrada de línea, se crea un nuevo archivo para cada pista del CD automáticamente.

- OFF : La detección de la señal de audio está desactivada.
- Tiempo de detección de señal de audio (1-5 segundos): El tiempo de silencio que el reproductor usará para determinar cuándo ha terminado una pista y comenzar otro archivo.



5-21

### MENÚ-Modo de reproducción

Puede seleccionar el micrófono externo o la entrada de línea durante la grabación.

Line-In : Para grabar mediante entrada de línea Ext. Mic: Para grabar mediante un micrófono

CONTROL Line-in/Ext. Mic ⇒ ☑ Line-in □ Ext. Mic LINE-IN/EX I. MIC

externo NOTA

- Para grabar desde un micrófono externo, elija el modo de grabación LINE-IN (consulte la página 5-14, 5-15).

- El nivel de calidad de grabación se establecerá en los valores elegidos para la grabación LINE-IN (consulte la página 5-22).



#### Repeat Mode/ Shuffle Mode

Dispone de un determinado número de modos Repeat y Shuffle. Seleccione el modo que deseepulsando el botón MODE (puede seleccionar varias opciones) (consulte la página 5-3, 5-4)



Al pulsar el botón MODE/REC solamente estará disponible el modo de reproducción seleccionado (consulte la página 5-3, 5-4 para ver más detalles)


#### MENÚ-Name

Intro Highlight: Reproduce 10 segundos después del primer minuto de cada pista en orden secuencial.



#### STUDY MODE

Durante la reproducción, un desplazamiento corto del botón н o ►► (o VOL +, VOL -) avanzará el tiempo de la pista actual. **OFF**: Study Mode desactivado. El rango va de 1 a 60 segundos.



Puede escribir su nombre o un texto personalizado. El texto quardado se visualiza al parar la reproducción.

▼ Funcionamiento del botón

Reproducción parada. -





Seleccione el carácter mediante el botón ► y ▶ ▶ y pulse el botón Navi/Menu para introducir el carácter.







Si desea mover el cursor en la ventana del nombre, utilice los botones de volumen + y -.



Para desplazarse del inglés a su idioma preferido, utilice el botón MEMORY/EQ.

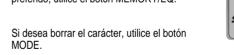





Guardar v salir

NOTA

La función Name no admite caracteres chinos.


#### Sound



#### Xtreme EQ

Se puede ajustar el sonido de acuerdo a sus preferencias personales.

Hay cinco bandas de frecuencia, de -15 dB a +15 dB a intervalos de 3 dB.



3. Para salir de la

#### ■ Cómo establecer Xtreme FQ

1. Seleccione la banda de frecuencia mediante los botones

H-4 0 P-1.

Seleccionar la frecuencia

2. Aiuste el nivel mediante los botones VOL + o VOL -.




configuración de Xtreme EQ.



#### Xtreme 3D

Puede ajustar el nivel del sonido 3D (minimum, Natural y Maximum). Puede extender el sonido 3D seleccionando Bass Boost o 3D FQ. También. puede ajustar el nivel del sonido 3D con el botón H o ►► (o VOL +, VOL -). Seleccione DBE o -3D FQ con el botón Navi/Menu



#### DBE Setting

Puede seleccionar el nivel Bass Center Band de 1 a 4. También puede ajustar el Bass Boost de 0 dB a 15 dB a intervalos de 3 dB

**DBE (Dynamic Bass Enhancement)** realza las frecuencias bajas y medias y funciona solamente cuando se usa el Xtreme 3D



#### Ajuste de 3D EQ


Ajuste el ecualizador a User EQ para utilizar 3DEQ Se puede ajustar el sonido de acuerdo a sus preferencias personales.

Hay cinco bandas de frecuencia, de -15 dB a +15 dB a intervalos de 3 dB.



5-27

#### MENÚ-Sound



0; en el que el nivel de sonido de ambos auriculares es el mismo.

#### **EQ Limit**

ON: Limita el control de la frecuencia del ecualizador para evitar distorsiones del sonido. **OFF**: Puede disfrutar del sonido original aunque se produzcan distorsiones del sonido.

Ajuste el balance hacia la derecha o la izquierda o



#### EQ Select

Puede seleccionar varios modos EQ. Pulse el botón NAVI/MENU después de seleccionar EQ con H- o --- (VOL +, VOL -).



#### NOTA

No puede seleccionar NORMAL EQ. Si no selecciona Xtrm EQ o Xtrm 3D. los modos Xtrm EQ o Xtrm 3D no estarán disponibles durante la reproducción.

Ajuste el volumen de pitido en ON/OFF o el nivel. Para desactivarlo seleccione "0".



#### Sound Fade in

Al activarlo, el volumen se incrementa gradualmente en modo de reproducción para impedir una subida repentina.







SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6-7
PRECAUCIONES	6-3
ACCESORIOS	6-5
ESPECIFICACIONES	6-6

### Solución de problemas

En caso de que algún problema persista después de haber comprobado estos síntomas, consulte a un distribuidor de iRiver o póngase en contacto con la asistencia técnica en www.iRiver.com.

La unidad no se pone en marcha	<ul> <li>Compruebe si el interruptor de Retención del reproductor se encuentra en posición ON.</li> <li>Colóquelo en la posición OFF.</li> <li>Compruebe el estado de la pila.</li> <li>Inserte una pila nueva.</li> </ul>
No hay sonido, o hay distorsión durante la reproducción.	<ul> <li>Compruebe si VOLUME está establecido en "0".</li> <li>Conecte la clavija de los auriculares con firmeza.</li> <li>Compruebe si la clavija está sucia. Limpie la clavija con un paño suave y seco.</li> <li>Los archivos MP3 o WMA dañados pueden producir un ruido estático y hacer que desaparezca el sonido. Escuche los archivos en el PC para verificar que no estén dañados.</li> </ul>
Aparecen caracteres extraños en la pantalla LCD	<ul> <li>Verifique Menu           General          Language y         confirme que se haya seleccionado el idioma         correcto. (Consulte la página 5-12.)</li> </ul>

### Solución de problemas

En caso de que algún problema persista después de haber comprobado estos síntomas, consulte a un distribuidor de iRiver o póngase en contacto con la asistencia técnica en www.iRiver.com.

La recepción FM es débil	<ul> <li>Ajuste la posición del reproductor y de los auriculares.</li> <li>Apague los dispositivos eléctricos situados cerca del reproductor.</li> <li>El cable de los auriculares actúa de antena, por lo que éstos deberán estar conectados para una óptima recepción.</li> </ul>
No se puede descargar un archivo MP3	<ul> <li>Compruebe el estado de la pila.</li> <li>Compruebe la conexión entre el ordenador y el reproductor para asegurarse de que el cable está bien conectado.</li> <li>Compruebe el programa Manager para asegurarse de que funciona.</li> <li>Compruebe si la memoria del reproductor está llena.</li> </ul>

Información adicional

Evite caídas v golpes al reproductor.

El reproductor está diseñado para funcionar en movimiento, pero las caídas y los impactos excesivos pueden dañarlo.

Evite que el reproductor se moje.

Si el reproductor se moja pueden dañarse las piezas internas. En caso de que el reproductor se moje, seque el exterior con un paño suave lo más rápidamente posible.

- No deje el reproductor cerca de focos de calor o en un lugar sometido a la luz solar directa, polvo o arena, humedad, lluvia o golpes mecánicos, ni en un desnivel o en el interior de un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Quite la pila si el reproductor no se utiliza durante un período de tiempo prolongado.

Si deja la pila en el reproductor durante un período prolongado, podría corroerse y dañar la unidad.

■ Toda la información almacenada en la unidad podría borrarse por golpes fuertes. truenos o fallos eléctricos, etc.

El fabricante no garantiza y no se considerará responsable de los daños o pérdidas de datos, incluyendo los datos almacenados en la unidad, como resultado de golpes fuertes, trueno o fallos eléctricos. Usted será responsable de almacenar de forma segura los datos almacenados en esta unidad.

#### Sobre los auriculares

#### Seguridad en la conducción

No utilice auriculares al conducir, ir en bicicleta o manejar cualquier vehículo motorizado. Podría ser arriesgado y en ciertos lugares es ilegal. También puede representar un peligro escuchar los auriculares a gran volumen mientras camina. especialmente en pasos de peatones. Debe tener un cuidado extremo o dejar de utilizar los auriculares en situaciones de peligro potencial.

#### Prevención de daños auditivos

Evite utilizar los auriculares a un volumen muy alto. Los expertos en audición aconsejan no utilizar auriculares a volumen alto durante períodos prolongados. Si nota un pitido en los oídos, reduzca el volumen o interrumpa el uso.

#### Consideración hacia los demás

Mantenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma podrá escuchar los sonidos del exterior y ser educado con las personas que le rodean.

Información adicional

#### Auricular/ cubierta de auricular



Manual del usuario/ Tarjeta de garantía/ Guía de inicio rápido



**?** CD de instalación



5 Pila (Tipo AA 1EA)

6 Correa para el cuello (transporte)



**7** Funda portátil



8 Banda de brazo



Cable de audio (Entrada de línea)





Los accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar de la imagen mostrada.

Memoria	128MB	256MB	512MB	1GB
N.º Modelo	iFP-780	iFP-790	iFP-795	iFP-799
Versión USB	1.1 (Velocidad máxima)	2.0 (Velocidad alta)	2.0 (Velocidad alta)	2.0 (Velocidad alta)

Categoría	ELEMENTO	Especificaciones			
Audio	Rango de frecuencias	20 Hz ~ 20 KHz			
	Salida de auriculares	(L)18 mW + (R)18 mW (16 Ohm) max. Volume			
		(L)12 mW + (R)12 mW (32 Ohm) max. Volume			
	Relación señal/ruido	90 dB (MP3)			
Sintonizador de FM	Rango de frecuencias FM	87,5 MHz ~ 108 MHz			
	Relación señal/ruido	60 dB			
uc i iii	Antena	Antena de cable de auriculares			
Formato de	Tipo de archivo	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, OGG, ASF			
archivo	Tasa de bits	8 Kbps ~ 320 Kbps			
admitidos		(OGG: 44,1 kHz, 96Kbps~225Kbps)			
	Información de etiqueta	ID3 VI,ID3 V2 2.0,ID3V23.0,ID3 V2 4.0			
Codificación		11,025 KHz ~ 44,1 KHz, 8 Kbps ~ 320 Kbps			
Pa	ntalla LCD	Gráfico de 4 líneas con retroiluminación			
	Idioma	40 idiomas			
Grabación de voz		Aprox. 36:00 horas (8kbps, 128MB)         Aprox. 72:00 horas (8kbps, 256MB)         Aprox. 144:00 horas (8kbps, 512MB)         288,00 horas aprox. (8kbps, 1512MB)			
Tiempo de reproducción máximo		Aproximadamente 40 horas (128 kbps, MP3, Volumen: 20,			
		EQ Normal, Alkaline "AA" 2400mAh)			
D	imensión	87 (An.) x 32 (Prof.) x 26.7 (Alt.) mm			
Peso		37 g (sin pilas)			
		62 g (pila incluida)			
	Pila	1 pila alcalina tipo AA			
Temperatura de funcionamiento   -5 ℃ ~ 40 ℃		-5 t ~ 40 t			

Información adicional

Nota Nota